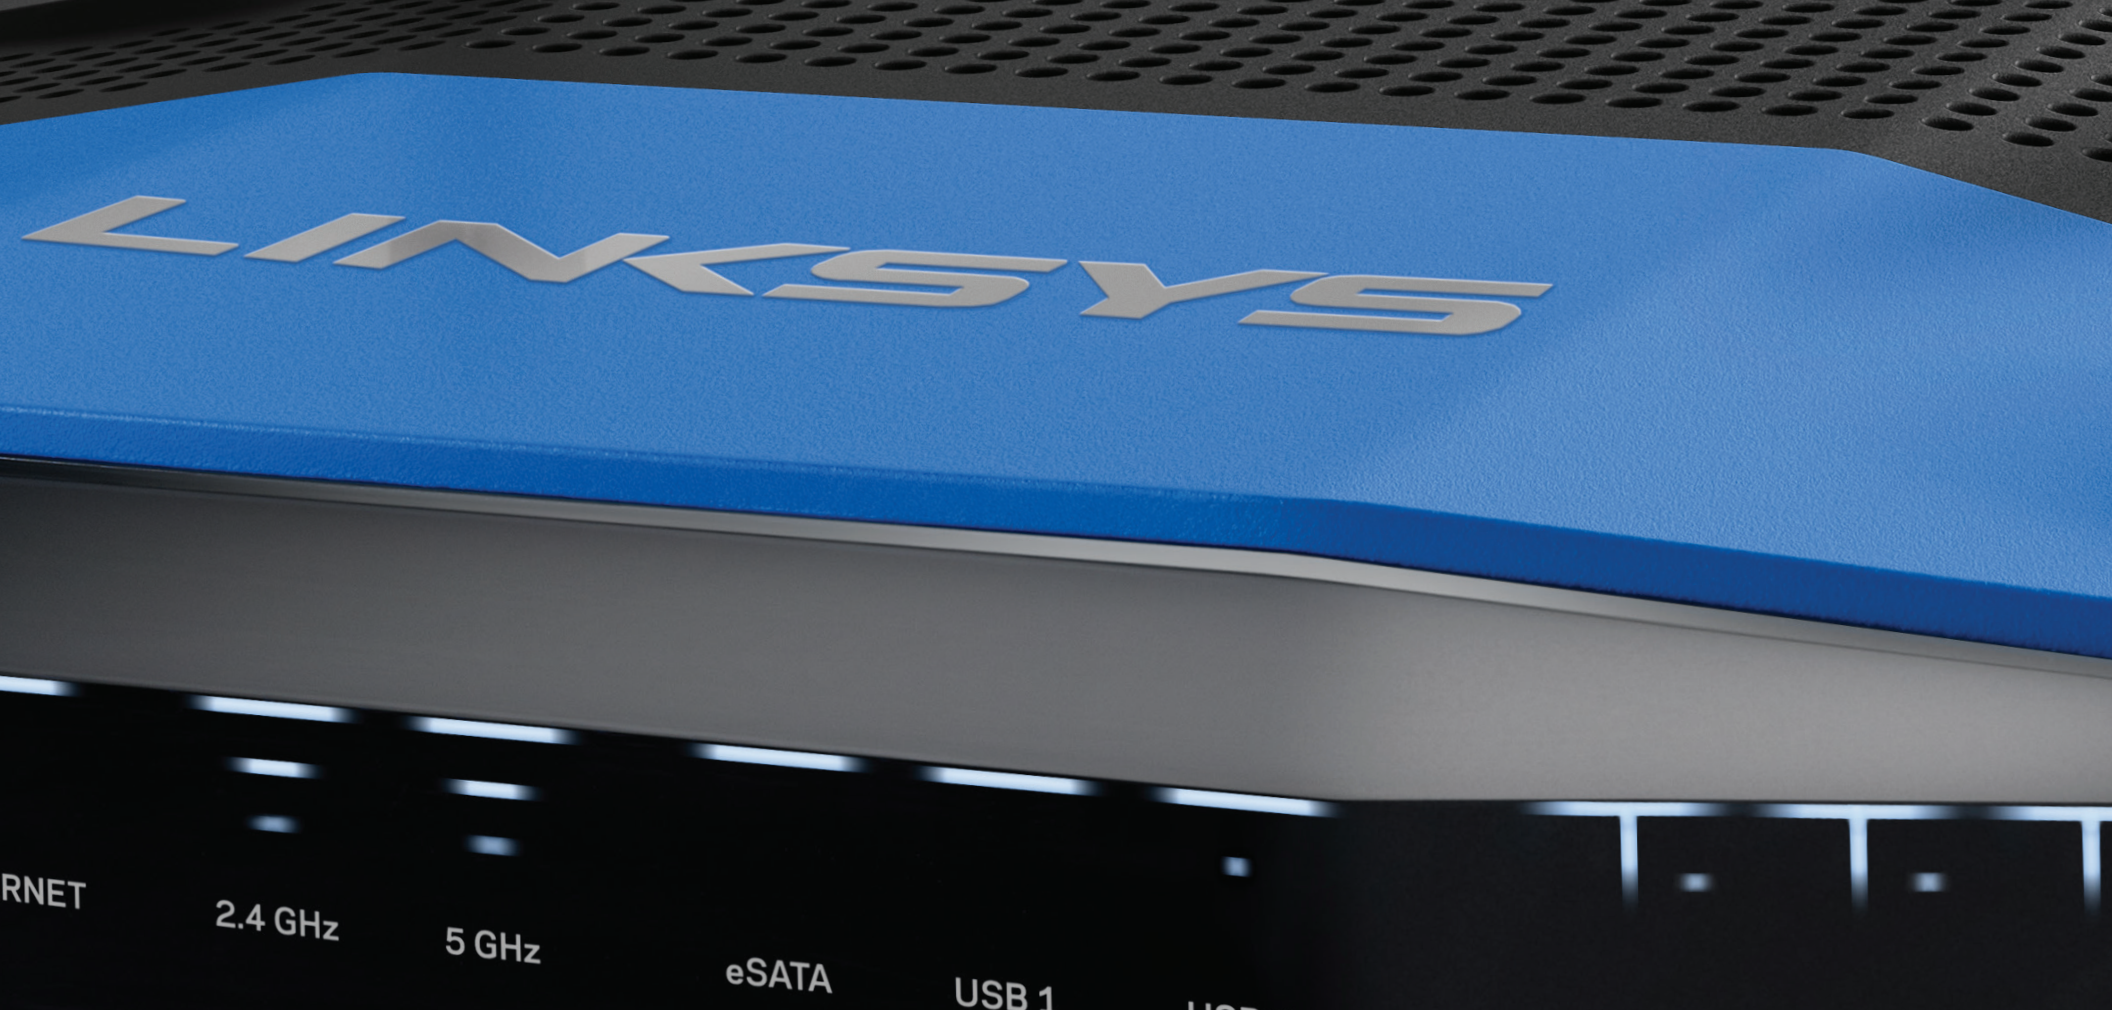

GUIA DO USUÁRIO

WRT1200AC

DUAL -BAND GIGABIT
ROTEADOR Wi-Fi

LINKSYS
PERFORMANCE PERFECTED™

Conteúdo

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1 WRT1200AC

CONFIGURAÇÃO DO SEU ROTEADOR

5 Onde encontrar mais ajuda

5 Como instalar o seu roteador

COMO USAR O LINKSYS SMART WI-FI

6 Como usar o Linksys Smart Wi-Fi

6 Como alterar as configurações do roteador

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

10 Seu roteador não foi configurado

11 Mensagem de que o seu cabo de internet não está conectado

11 Mensagem de que não é possível acessar o roteador

ESPECIFICAÇÕES

13 Linksys WRT1200AC

Visão geral do produto

WRT1200AC

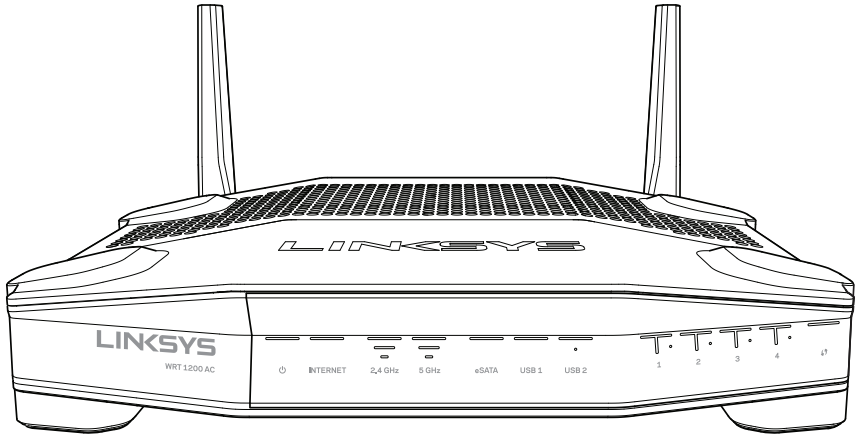

Visão frontal

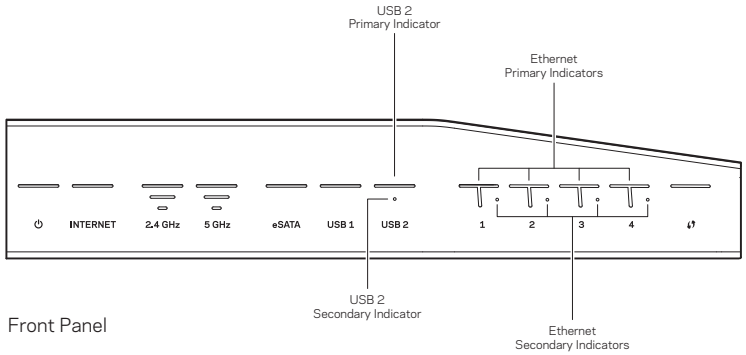

Front Panel

INDICADORES DO PAINEL FRONTAL

(Branco) O LED de energia está aceso na cor branca enquanto o roteador está ligado. Ele piscará quando o roteador passar pelo modo de autodiagnóstico durante cada inicialização.

Internet
(Branco/Âmbar) O LED da Internet fica com uma cor branca quando conectado à Internet. Ele pisca quando o roteador funciona para estabelecer uma conexão. Um LED acesso na cor âmbar indica que a conexão caiu devido a problemas de configuração. A cor âmbar piscante indica que a conexão foi perdida devido a problemas de hardware.

2,4 GHz
(Branco) O LED sem fio fica branco quando ou mais clientes estão conectados a uma rede de 2.4 GHz Se o LED estiver piscando em branco, o roteador está enviando ou recebendo dados na rede 2.4 GHz.

5 GHz
Se o LED estiver piscando em branco, o roteador está enviando ou recebendo dados na rede 5 GHz. Se o LED estiver piscando em branco, o roteador está enviando ou recebendo dados na rede 5 GHz.

eSATA
(Branco) Quando desligada, a porta USB/eSATA está desligada ou um dispositivo USB está conectado. O LED está aceso na cor branca quando um dispositivo eSATA for conectado. Um LED branco piscante indica atividade na porta eSATA.

USB 1
(Branco) Quando desligada, a porta USB/eSATA está desligada ou um dispositivo eSATA está conectado. O LED está aceso na cor branca quando um dispositivo USB for conectado. Um LED branco piscante indica atividade na porta.

USB2 primário
(White) Quando desligada, a porta USB 3.0 está desligada. O LED está aceso na cor branca quando um dispositivo USB for conectado. Um branco piscante indica atividade na porta

USB2 secundário
(Branco) Quando desligada, um dispositivo USB 1.0 ou USB 2.0 está conectado. Um LED aceso na cor branca indica que um dispositivo USB 3.0 está conectado.

ETHERNET 1 até 4 (primário)
(White) Esses LEDs numerados correspondem às portas numeradas no painel traseiro do roteador. Se o LED está aceso na cor branca, o roteador está conectado a um dispositivo através desta porta. Um LED branco piscante indica atividade da rede nesta porta.

Visão geral do produto

ETHERNET 1 até 4 (secundário)
(Branco) Se o LED na cor branca estiver desligado, o roteador está conectado a um dispositivo através desta porta em 10/100 Mbps. Um LED aceso na cor branca indica que o roteador está conectado a um dispositivo em 1000 Mbps.

(Branco/Âmbar) O LED pisca lentamente por até dois minutos durante Wi-Fi Protected Setup. Ele fica branco durante cinco segundos para indicar uma conexão estabelecida com sucesso. O LED pisca na cor âmbar se o processo do Wi-Fi Protected Setup falhar. Certifique-se de que o dispositivo do cliente suporte a configuração protegida por Wi-Fi. Aguarde até que o LED apagar e tente novamente. O roteador suporta uma sessão por vez.

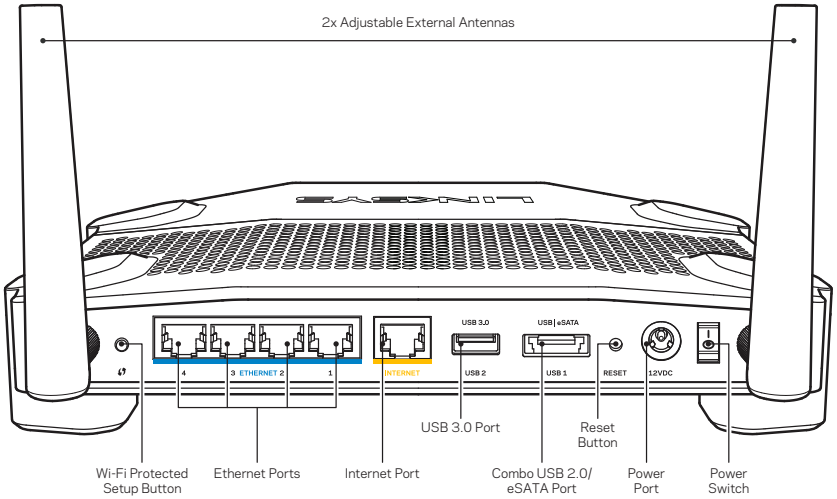

Visão traseira

Antenas externas ajustáveis
O roteador é fornecido com duas antenas externas ajustáveis que devem ser conectadas ao roteador antes do mesmo ser ligado. Para conectar as antenas, gire o conector da antena no sentido horário dentro da porta da antena no roteador.

> **Observação:**
> Para obter o melhor desempenho, posicione as antenas laterais verticalmente, conforme mostrado na figura.

Botão do Wi-Fi Protected Setup
Pressione este botão para configurar facilmente a segurança de rede sem fio em dispositivos de rede com Wi-Fi Protected Setup.

Portas Ethernet
Conecte os cabos Ethernet nestas portas Gigabit (10/ 100/ 1000), codificados na cor azul, e nos dispositivos de rede via cabo em sua rede.

> **Observação:**
> Para obter o melhor desempenho, use cabos com classificação CAT5e ou superior nas portas Ethernet.

Porta da Internet
Conecte os cabos Ethernet nestas portas Gigabit(10/ 100/ 1000), codificados na cor amarela, e no cabo/DSL de internet banda larga ou modem de fibra ótica

> **Observação:**
> Para obter o melhor desempenho, use cabos com classificação CAT5e ou superior nas portas Ethernet.

Porta USB 3.0
Conecte e compartilhe uma unidade USB ou eSATA na sua rede ou na internet.

Combo porta USB 2.0/ eSATA
Conecte e compartilhe uma unidade USB ou eSATA na sua rede ou na internet. Você também pode conectar uma impressora USB e compartilhá-la na sua rede.

Botão Redefinir
Mantenha pressionado por 1segundos (até o LED indicador de ligado começar a piscar) para redefinir o roteador com suas configurações padrão de fábrica. Também é possível restaurar as configurações padrão usando o LinkSys Smart Wi-Fi na internet ou aplicativo móvel.

Porta de alimentação
Conecte o adaptador de alimentação CA incluído.

Botão liga/desliga
Pressione para ligar o roteador.

Visão geral do produto

Avoid Overheating

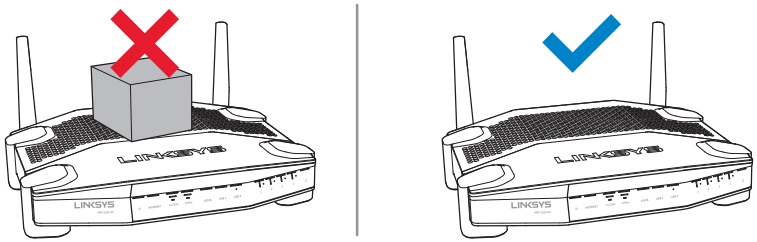

Instalação na parede

O roteador possui fendas para fixação na parede na parte inferior de cada pé, dando flexibilidade na montagem do roteador na parede. A distância entre as fendas no lado menor é de 105 mm e no lado maior é de 211 mm. São necessários dois parafusos para fixar o roteador.

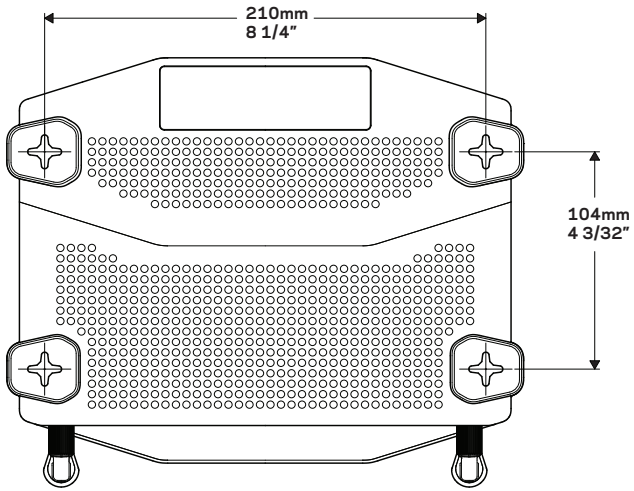

Acessórios sugeridos para montagem	
6-7 mm	3 mm 1,5-2 mm

Observação:

A Linksys não se responsabiliza por danos decorrentes de instalação incorreta na parede.

Instruções de montagem

1. Defina onde você deseja fixar o roteador e qual lado deve usar para fixá-lo. Certifique-se de que a parede seja reta, plana, seca e forte. Verifique também se há uma tomada perto desse local.
2. Antes de fazer os furos, escolha o modelo (lado menor ou maior) que melhor se adapta a sua instalação. Faça os furos usando o modelo correto.
3. Insira um parafuso em cada furo e deixe 4 mm da extremidade para fora.
4. Ajuste o roteador de forma que as ranhuras de montagem na parede estejam alinhadas com os dois parafusos.
5. Coloque as ranhuras de montagem na parede sobre os parafusos e deslize o roteador para baixo, até que os parafusos se ajustem confortavelmente nas ranhuras.

Modelo de fixação na parede (lado menor)

Imprima esta página em tamanho 100%.

Corte na linha pontilhada e coloque na parede para manter a distância correta entre os furos.

Visão geral do produto

Modelo de fixação na parede (lado maior)
Imprima esta página em tamanho 100%.

Corte na linha pontilhada e coloque na parede para manter a distância correta entre os furos.

Configurando o seu roteador

ONDE POSSO OBTER AJUDA

- **Linksys.com/support/WRT1200AC** (documentação, downloads, Perguntas Frequentes, assistência técnica, bate-papo ao vivo, fóruns)
- Ajuda do Linksys Smart Wi-Fi (conecte-se a **Linksys Smart Wi-Fi** e clique em **Ajuda** na parte superior da tela)

COMO INSTALAR O SEU ROTEADOR

Para instalar o roteador:

1. Se estiver substituindo um roteador existente, desconecte-o.
2. Conecte as antenas e ligue o seu roteador.
3. Reinicie o seu modem
4. Conecte o cabo de internet do seu modem à porta de internet amarela do roteador. Aguarde a luz de alimentação do roteador permanecer acesa.
5. Conecta ao nome de rede sem fio segura mostrada no guia de início rápido que acompanha o roteador. (Você pode alterar o nome da rede e a senha posteriormente.)
   Se precisar de ajuda para se conectar à rede, consulte o CD de documentação do dispositivo.
   Observação: Você não terá acesso à internet até que a configuração do roteador seja concluída.
6. Abra um navegador e siga as instruções para completar a configuração. Se as instruções

   não aparecerem no seu navegador web, escreva linksyssmartwifi.com na

   barra de endereço
7. No fim da configuração, siga as instruções na tela para configurar a sua conta no Linksys Smart Wi-Fi. Use o Linksys Smart Wi-Fi para configurar seu roteador de qualquer computador com conexão à internet.

Gerenciar as configurações do roteador:

- Alterar o nome e a senha do roteador
- Configurar o acesso de convidado
- Configurar os controles de conteúdo inapropriado
- Conectar dispositivos à sua rede
- Testar a velocidade da conexão à internet

> **Observação:**
> Como parte da configuração da conta Linksys Smart Wi-Fi você receberá uma verificação por e-mail. Abra o e-mail e clique no link fornecido.

Como usar o Linksys Smart Wi-Fi

COMO CONECTAR O LINKSYS SMART WI-FI

Para abrir o Linksys Smart Wi-Fi:

1. Visite linksyssmartwifi.com ou myrouter.local (caso não esteja online) usando um navegador web.

2. Insira o endereço de e-mail e a senha configurados anteriormente e clique em Login.

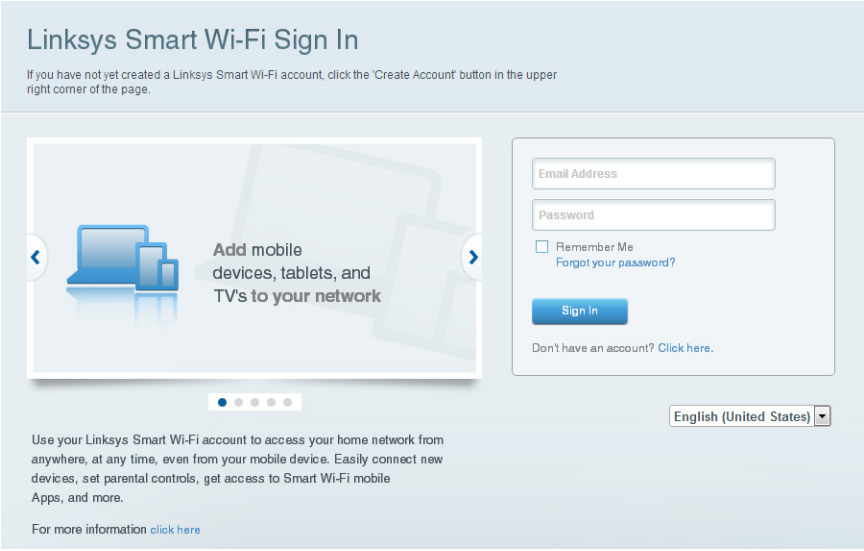
Linksys Smart Wi-Fi Sign In
If you have not yet created a Linksys Smart Wi-Fi account, click the 'Create Account' button in the upper right corner of the page.
Add mobile devices, tablets, and TV's to your network
Email Address
Password
Remember Me
Forgot your password?
Sign In
Don't have an account? Click here.
English (United States)
Use your Linksys Smart Wi-Fi account to access your home network from anywhere, at any time, even from your mobile device. Easily connect new devices, set parental controls, get access to Smart Wi-Fi mobile Apps, and more.
For more information click here

COMO POSSO MUDAR AS CONFIGURAÇÕES DO ROTEADOR

Observação:
Para obter ajuda adicional, clique em Ajuda na parte superior da tela

. Entre na sua conta do Linksys Smart Wi-Fi visitando linksyssmartwifi.com ou myrouter.local (caso não esteja online) usando um navegador web.

2. No menu à esquerda, clique em uma opção

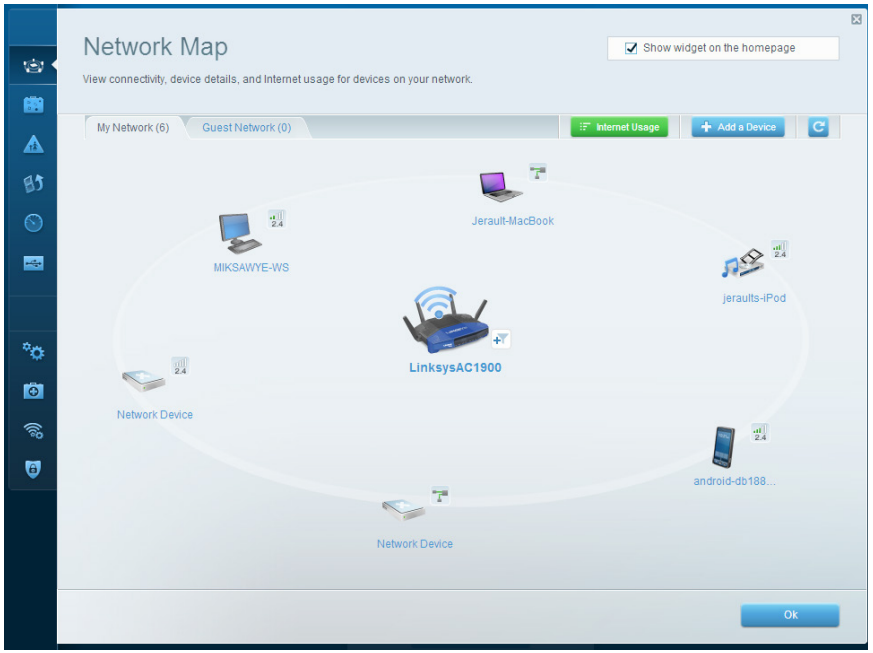

Mapa de Rede — Permite que você exiba e gerencie todos os dispositivos de rede conectados ao seu roteador. É possível ver os dispositivos na sua rede principal e conectividade, desconectar dispositivos ou exibir informações de cada dispositivo.

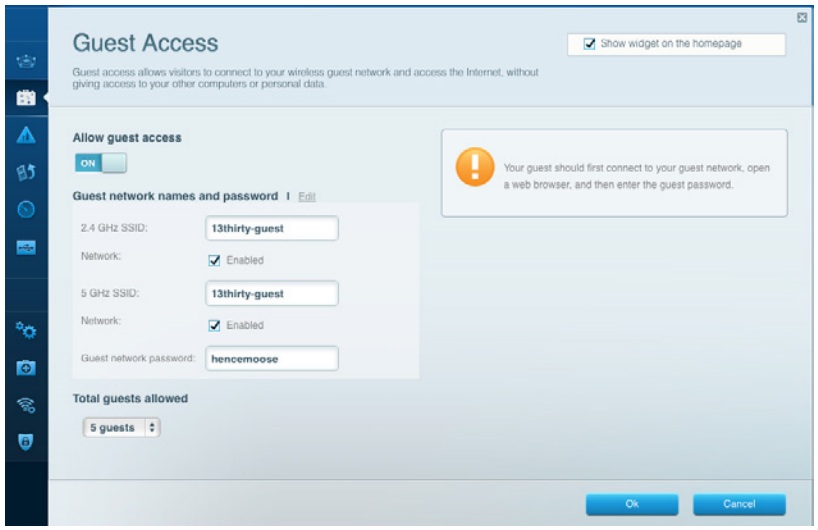
Guest Access
Show widget on the homepage
Guest access allows visitors to connect to your wireless guest network and access the Internet, without giving access to your other computers or personal data.
Allow guest access
ON
Guest network names and password | Edit
2.4 GHz SSID:
13thirty-guest
Network:
Enabled
5 GHz SSID:
13thirty-guest
Network:
Enabled
Guest network password:
hencemoose
Total guests allowed
5 guests
Your guest should first connect to your guest network, open a web browser, and then enter the guest password.
Ok
Cancel

Acesso para Visitantes — Permite que você configure e monitore uma rede que os visitantes podem usar sem acessar todos os recursos da sua rede.

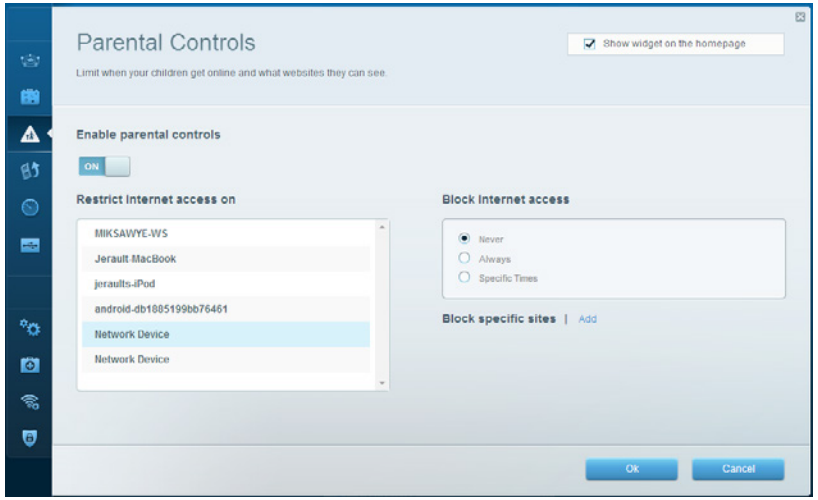

Controle dos Pais — Permite que você bloqueie sites e defina horários de acesso à Internet.

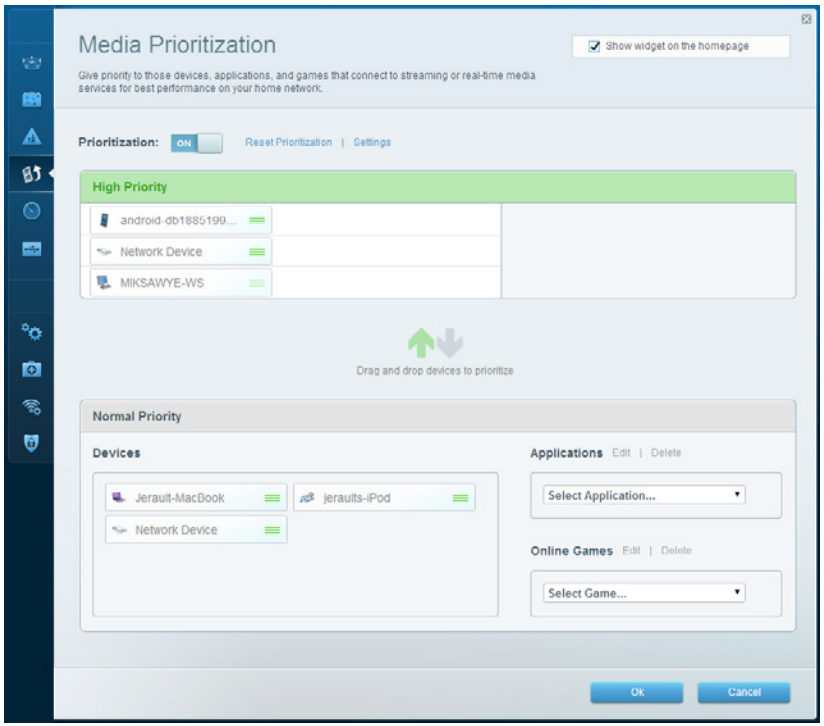

Priorização de Mídia — Permite que você defina quais dispositivos e aplicativos possuem prioridade máxima para o seu tráfego de rede.

Teste de Velocidade — Permite que você teste a sua velocidade de conexão de rede da Internet.

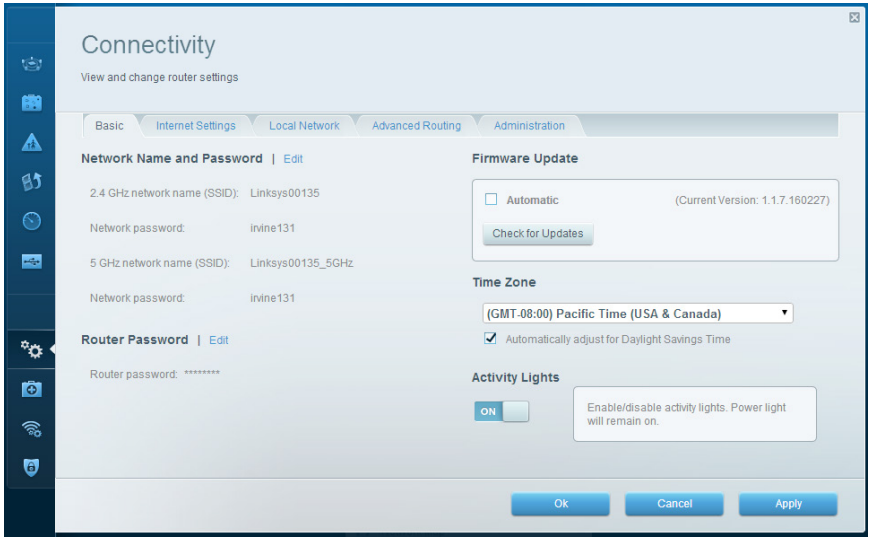

Conectividade — Permite que você defina as configurações de rede básicas e avançadas.

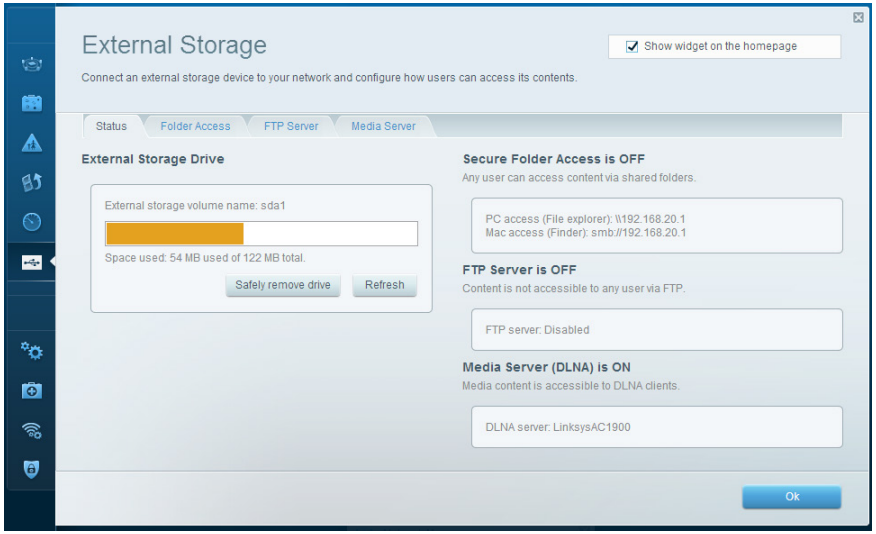
External Storage
Show widget on the homepage
Connect an external storage device to your network and configure how users can access its contents.
Status
Folder Access
FTP Server
Media Server
External Storage Drive
External storage volume name: sda1
Space used: 54 MB used of 122 MB total.
Safely remove drive
Refresh
Secure Folder Access is OFF
Any user can access content via shared folders.
PC access (File explorer): \\192.168.20.1
Mac access (Finder): smb://192.168.20.1
FTP Server is OFF
Content is not accessible to any user via FTP.
FTP server: Disabled
Media Server (DLNA) is ON
Media content is accessible to DLNA clients.
DLNA server: LinksysAC1900
Ok

Armazenamento Externo — permite que você acesse um drive USB ou drive eSATA conectado (drives não incluídos) e configure o compartilhamento de arquivo, um servidor de mídia e acesso FTP.

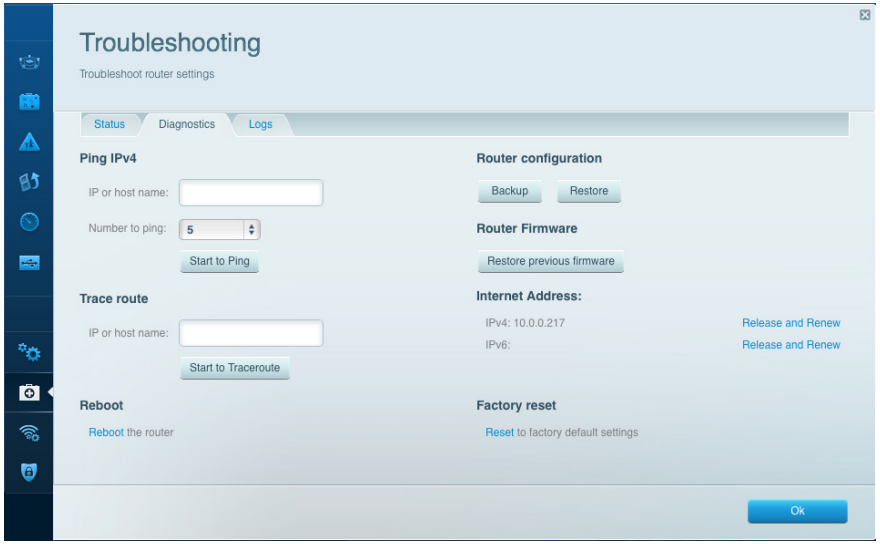

Resolução de problemas — Permite que você faça o diagnóstico de problemas no seu roteador e verifique o status da rede.

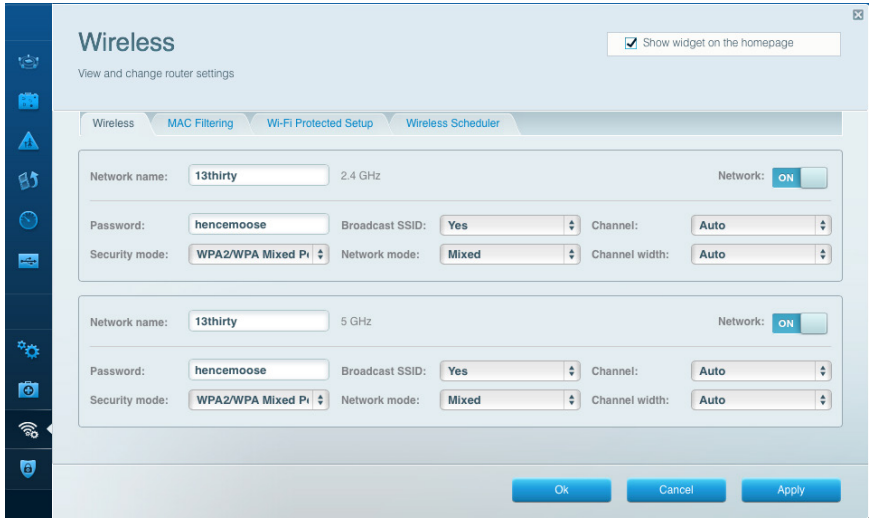

Sem fio — Permite que você configure a rede sem fio do seu roteador. Você pode alterar o modo de segurança, a senha, o filtro de MAC e os dispositivos conectados usando o Wi-Fi Protected Setup™.

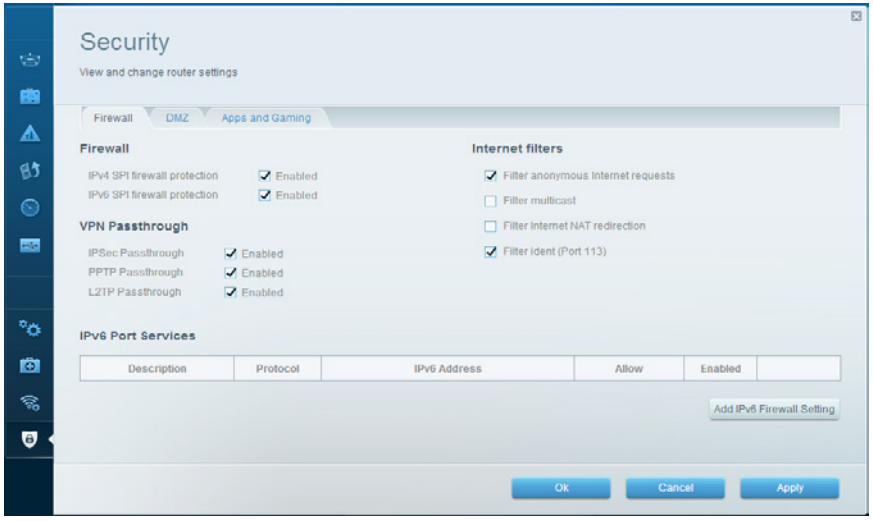

Segurança — Permite que você configure a segurança sem fio do seu roteador. É possível definir o firewall, as configurações da VPN e criar configurações personalizadas para aplicativos e jogos.

Resolução de problemas

Este capítulo o ajuda a resolver problemas comuns de configuração e conexão à internet. Você pode obter mais ajuda no nosso suporte premiado, em **linksys.com/support**.

SEU ROTEADOR NÃO FOI CONFIGURADO

Se o Linksys Smart Wi-Fi não completar a configuração:

- Usando um clipe ou um alfinete, pressione e segure o botão Reset até que o roteador comece a piscar (aproximadamente 10 segundos). Instale o roteador novamente.

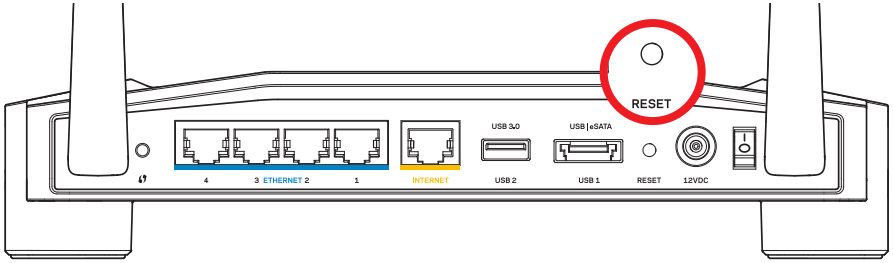

A aparência do roteador pode variar

- Se não funcionar, desabilite temporariamente o firewall do comutador (consulte as instruções do software de segurança para obter ajuda). Instale o roteador novamente.
- Se ainda não tiver configurado o roteador, encontre outro comutador e use-o para instalar o roteador novamente.

MENSAGEM DE CABO DE INTERNET NÃO CONECTADO

Se a mensagem "seu cabo de internet não está conectado" for exibida ao tentar configurar o roteador:

1. Certifique-se de que um cabo de Ethernet ou de Internet (ou um cabo igual ao fornecido com o seu roteador) está firmemente conectado à porta amarela **INTERNET** na parte de trás d roteador e na porta apropriada do seu modem. Esta porta no modem geralmente tem o nome de **Ethernet**, mas pode estar indicada como **Internet** ou **WAN**.

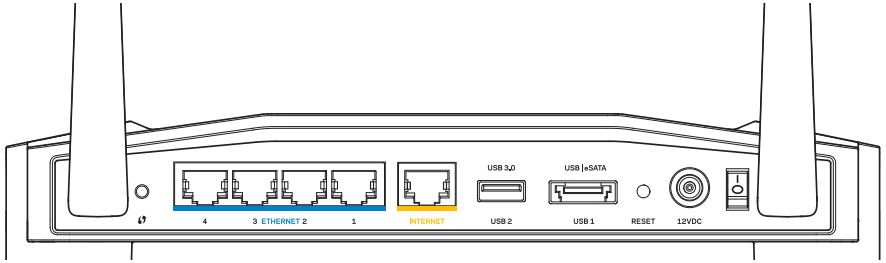

Visão traseira do roteador

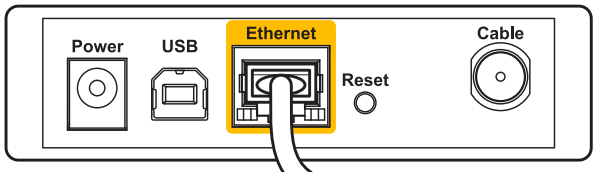

Visão traseira do modem de cabo

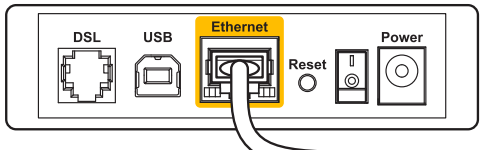

Visão traseira do modem DSL

2. Verifique se o modem está conectado à energia e ligado. Se houver um interruptor de energia, verifique se está definido para **ON** ou na posição **|**

3. Se o seu serviço de internet é por cabo, verifique se o cabo da porta **CABO** do modem está conectada ao cabo coaxial fornecido pelo seu provedor de serviços de internet (ISP) .

4. Ou, se o seu serviço de Internet for DSL, certifique-se de que a linha de telefone do DSL está conectada à porta do modem **DSL** .

5. Se o seu computador foi previamente conectado ao seu modem com um cabo USB, desconecte o cabo USB.

   Instale o roteador novamente.

MENSAGEM NÃO É POSSÍVEL ACESSAR O ROTEADOR

Para acessar o roteador, conecte-se à sua rede. Se tiver acesso sem fio à internet atualmente, você pode acidentalmente ter se conectado à uma rede sem fio diferente.

Para solucionar o problema em computadores Windows.

1. Na área de trabalho do Windows, clique com o botão direito do mouse no ícone de rede sem fio na bandeja do sistema.
   O ícone pode ser diferente dependendo da sua versão do Windows.



2. Clique em **Exibir redes sem fio disponíveis**. Uma lista de redes será exibida.

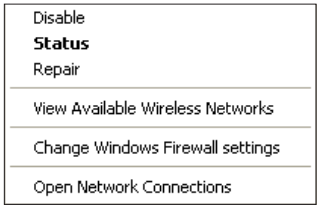

3. Clique no seu nome de rede. Clique em **Conectar**. No exemplo abaixo, o computador foi conectado a outra rede sem fio chamada de *Roteador do Jim*. O nome da rede Linksys E-Series *Águia de Bronze* neste exemplo, é mostrado selecionado.

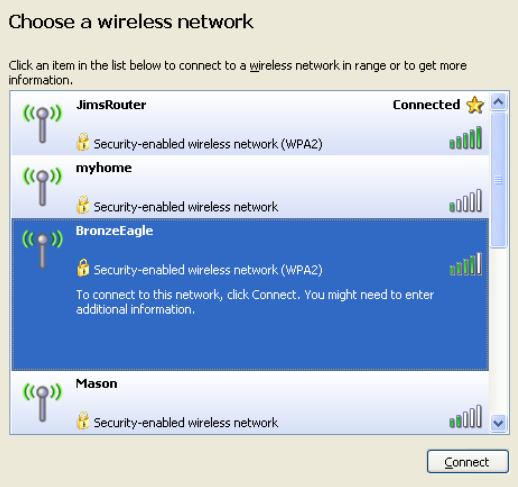
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
JimsRouter
Connected
Security-enabled wireless network (WPA2)
myhome
Security-enabled wireless network
BronzeEagle
Security-enabled wireless network (WPA2)
To connect to this network, click Connect. You might need to enter additional information.
Mason
Security-enabled wireless network
Connect

4. Se você for solicitado a inserir a chave de rede, digite a sua senha nos campos **chave de rede** e **confirmar chave de rede** Clique em **Conectar**

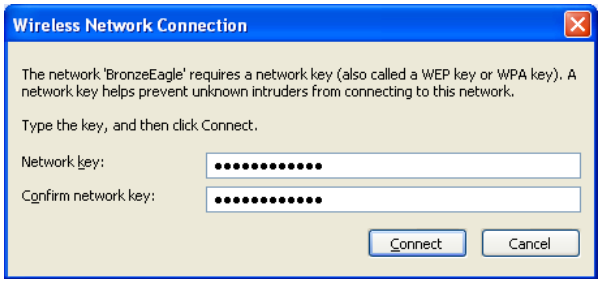
Wireless Network Connection
The network 'BronzeEagle' requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.
Type the key, and then click Connect.
Network key:
Confirm network key:
Connect
Cancel

Você poderá acessar o roteador.

Para solucionar problemas em computadores Mac:

1 Na barra de menu na parte superior da tela, clique no ícone**AirPort** Uma lista de redes sem fio será exibida. O Linksys Smart Wi-Fi automaticamente atribuirá uma nome para a sua rede.

2. No exemplo abaixo, o computador foi conectado a outra rede sem fio chamada de *Roteador do Jim*. O nome da rede Linksys E-Series *Águia de Bronze* neste exemplo, é mostrado selecionado.

3. Clique no nome da rede sem fio do seu roteador Linksys E-Series (*Águia de Bronze* no exemplo).

4. Digite a senha da sua rede sem fio no campo **Senha**. Clique em **OK**.

Onde posso obter ajuda

- Linksys.com/support/WRT1200AC (documentação, downloads, Perguntas Frequentes, assistência técnica, bate-papo ao vivo, fóruns)
- Linksys Smart Wi-Fi (linksyssmartwifi.com; clique em Ajuda na parte superior da tela)

Observação:

As licenças e os avisos para software de terceiros usados para este produto podem ser encontrados em http://support.linksys.com/en-us/license. Entre em contato com http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter para tirar dúvidas ou para solicitar o código-fonte da GPL.

Especificações

LINKSYS WRT1200AC

Nome do Modelo	Linksys Dual-Band Gigabit Wi-Fi Router
Descrição	Dual-Band AC Router com Gigabit e 2×USB
Número do Modelo	WRT1200AC
Velocidade da porta de switch	10/100/1000 Mbps (gigabit Ethernet)
Frequência de rádio	2.4 GHz e 5 GHz
Nº de antenas	2 antenas externas ajustáveis
Portas Power,	1 x USB 3.0, 1 x combo USB 2.0/eSATA, Internet, Ethernet (1-4), RP-SMA (2)
Botões	Reset, Wi-Fi Protected Setup, Power
Indicadores do Painel Frontal	Power, INTERNET, 2.4 GHz, 5GHz, USB1, USB2, Ethernet (1-4), Wi-Fi Protected Setup
UPnP	Suportado
Recursos de segurança	WEP, WPA, WPA2, RADIUS
Bits da chave de segurança	Criptografia até 128-bit
Suporte de sistema de arquivo de armazenamento	FAT, NTFS e HFS+
Navegadores Compatíveis	Internet Explorer 8 ou posterior, Firefox 4 ou posterior, Google Chrome 10 ou posterior e Safari 4 ou posterior

Informações ambientais

Dimensões	9.68″ x 7.64″ x 2.05″ sem antenas (246 x 194 x 52 mm)
Peso da Unidade	29oz. 833g
Alimentação	12V, 2,5A
Certificações	FCC, IC, CE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Windows 7, Windows 8, DLNA
Temp. de funcionamento	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temp. de armazenamento	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade operacional	Umidade relativa de 10 a 80%, sem condensação
Umidade de armazenamento	De 5 a 90% sem condensação

Observação:

Para informações reguladoras, de garantia e segurança, veja o CD que acompanha o roteador ou acesse Linksys.com/support.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Desempenho máximo derivado das especificações do padrão IEEE 802.11. O desempenho real pode variar, incluindo capacidade de rede sem fio, taxa de transferência de dados, alcance e cobertura inferiores. O desempenho depende de muitos fatores, condições e variáveis, incluindo a distância do ponto de acesso, volume do tráfego da rede, materiais de edificação e construção, sistema operacional usado, combinação de produtos sem fio usados, interferência e outras condições adversas.

Acesse **linksys.com/support** fpara atendimento pelo nosso suporte premiado

BELKIN, LINKSYS e muitos outros nomes de produtos e logotipos são marcas comerciais do grupo de empresas Belkin. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
© 2015 Belkin International, Inc. e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

LNKPG-00192 Rev. A00

Configurar o seu router

ONDE OBTER MAIS AJUDA

- **Linksys.com/support/WRT1200AC** (documentação, downloads, perguntas frequentes, assistência técnica, conversação chat ao vivo, fóruns).
- Ajuda Linksys Smart Wi-Fi (ligue-se a **Linksys Smart Wi-Fi**, depois clique em **Ajuda** no topo do ecrã)

COMO INSTALAR O SEU ROUTER

Para instalar o router:

1. Se está a substituir um router existente, desligue-o.
2. Ligue as antenas e a alimentação do seu novo router.
3. Desligue e volte a ligar o seu modem
4. Ligue o cabo de Internet do seu modem à porta de Internet amarela, no seu router. Aguarde até que a luz indicadora da alimentação na parte da frente do router deixe de piscar.
5. Ligue ao nome da rede sem fios segura apresentado no Guia de Início Rápido que vem com o seu router. (Pode alterar o nome e a palavra-passe da rede mais tarde.) Se precisar de ajuda a ligar-se à rede, consulte a documentação do seu dispositivo. Nota: Não terá acesso à Internet até ter concluído a instalação do router.
6. Abra um browser e siga as instruções para concluir a configuração. Se as instruções não aparecerem no web browser, insira linksyssmartwifi.com na barra de endereço.
7. No final da configuração, siga as instruções no ecrã para configurar a sua conta Linksys Smart Wi-Fi. Utilize o Linksys Smart Wi-Fi para configurar o seu router a partir de qualquer computador com uma ligação à internet.

Gerir as definições do seu router:

- Alterar o nome e a palavra-passe do seu router
- Configurar o acesso de convidado
- Configurar os controlos parentais
- Ligar dispositivos à sua rede
- Testar a velocidade da ligação à Internet

> **Nota:**
> Como parte da configuração da conta Linksys Smart Wi-Fi, ser-lhe-á enviado um e-mail de verificação. Certifique-se de que abre o e-mail e de que clica na ligação que foi enviada.

Como Utilizar o Linksys Smart Wi-Fi

COMO LIGAR AO LINKSYS SMART WI-FI

Abrir o Linksys Smart Wi-Fi:

1. Visite linksyssmartwifi.com ou myrouter.local (se não estiver online) com um web browser.
2. Introduza o endereço de email e a palavra-passe que definiu anteriormente e clique em Iniciar sessão.

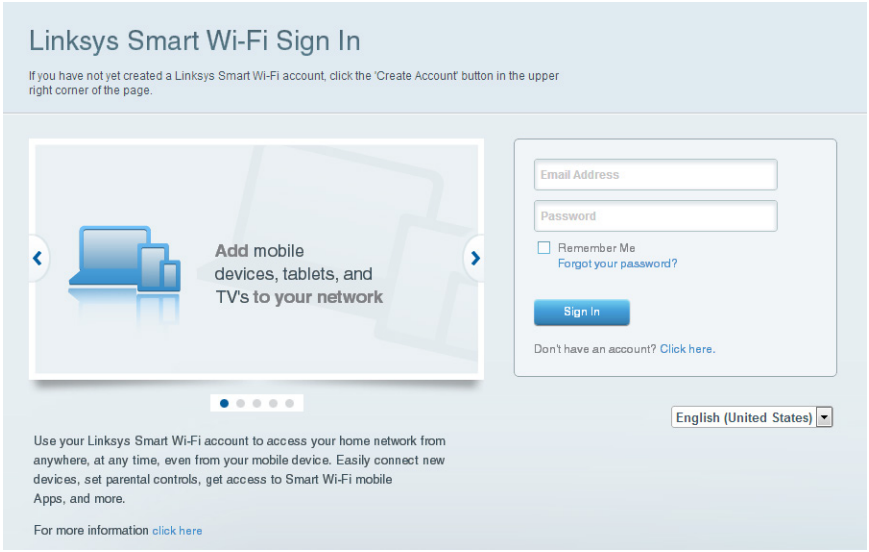
Linksys Smart Wi-Fi Sign In
If you have not yet created a Linksys Smart Wi-Fi account, click the 'Create Account' button in the upper right corner of the page.
Add mobile devices, tablets, and TV's to your network
Email Address
Password
Remember Me
Forgot your password?
Sign In
Don't have an account? Click here.
English (United States)
Use your Linksys Smart Wi-Fi account to access your home network from anywhere, at any time, even from your mobile device. Easily connect new devices, set parental controls, get access to Smart Wi-Fi mobile Apps, and more.
For more information click here

COMO ALTERAR AS DEFINIÇÕES DO ROUTER

Nota:

Para obter ajuda adicional em qualquer menu, clique em Ajuda na parte superior do ecrã.

1. Inicie sessão na sua conta Linksys Smart Wi-Fi ao visitar linksyssmartwifi.com ou myrouter.local (se não estiver online) com um web browser.
2. No menu à esquerda, clique numa opção.

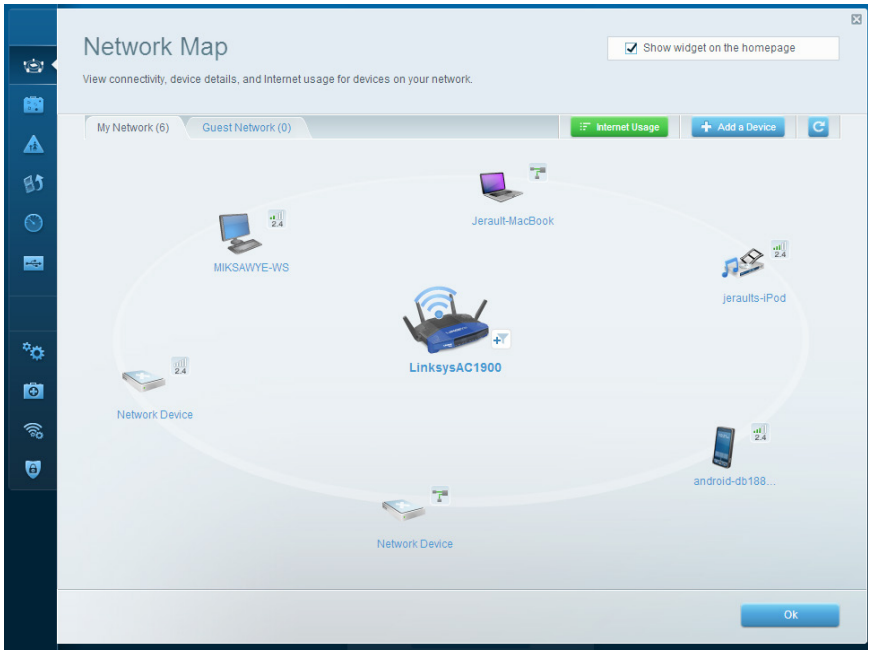

Mapa de rede — Permite-lhe ver e gerir todos os equipamentos de rede ligados ao seu router. Pode ver os dispositivos na sua rede principal e na sua rede de convidado, desligar dispositivos, ou ver informação sobre cada dispositivo.

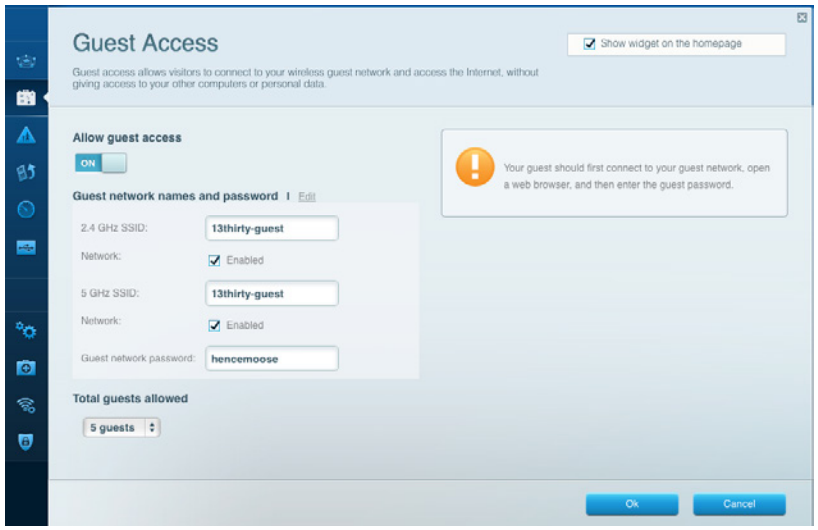
Guest Access
Show widget on the homepage
Guest access allows visitors to connect to your wireless guest network and access the Internet, without giving access to your other computers or personal data.
Allow guest access
ON
Guest network names and password | Edit
2.4 GHz SSID:
13thirty-guest
Network:
Enabled
5 GHz SSID:
13thirty-guest
Network:
Enabled
Guest network password:
hencemoose
Total guests allowed
5 guests
Your guest should first connect to your guest network, open a web browser, and then enter the guest password.
Ok
Cancel

Acesso para convidados —Permite-lhe configurar e monitorizar uma rede que pode ser utilizada por convidados, sem que acedam a todos os recursos da sua rede.

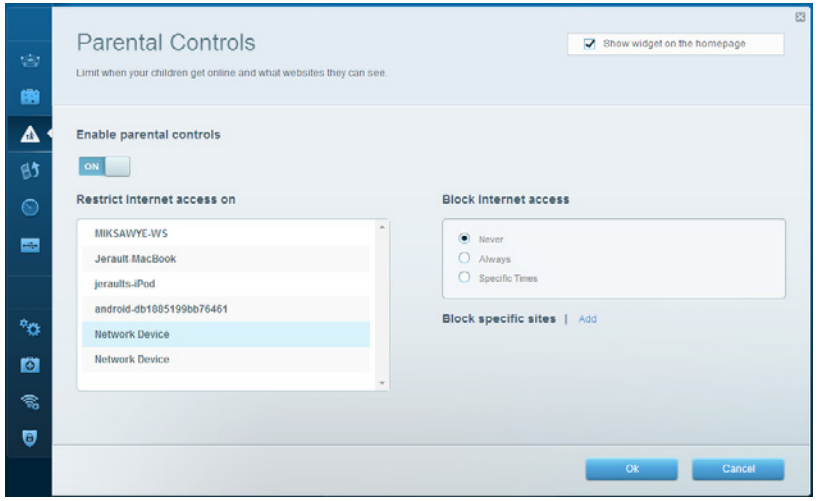

Controlos Parentais — Permitem-lhe bloquear Web sites e definir horários de acesso à Internet.

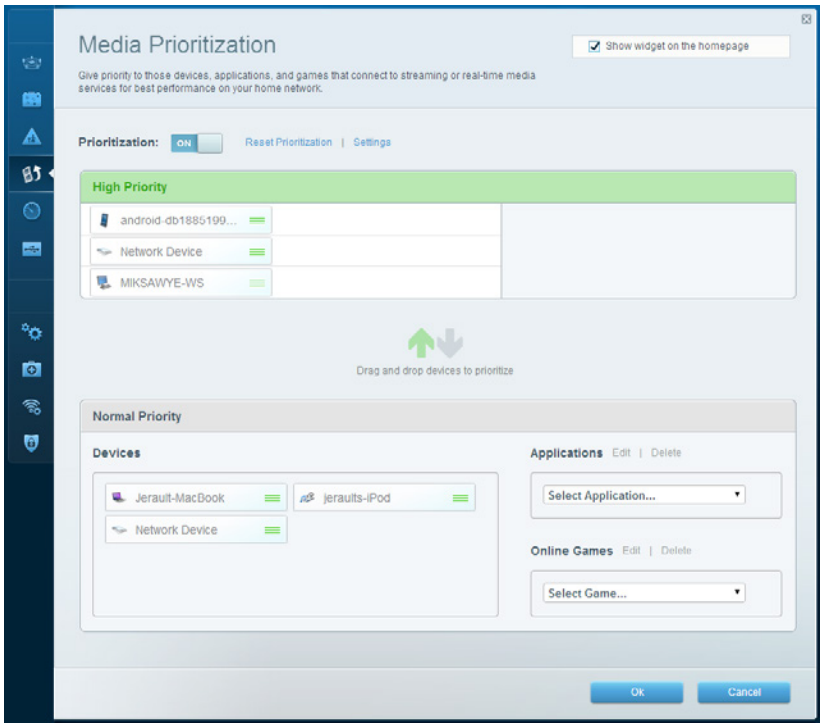

Prioridade de multimédia — Permite-lhe definir quais os dispositivos e aplicações que têm máxima prioridade no seu tráfego de rede.

Teste de Velocidade — Permite-lhe testar a velocidade de ligação de internet da sua rede.

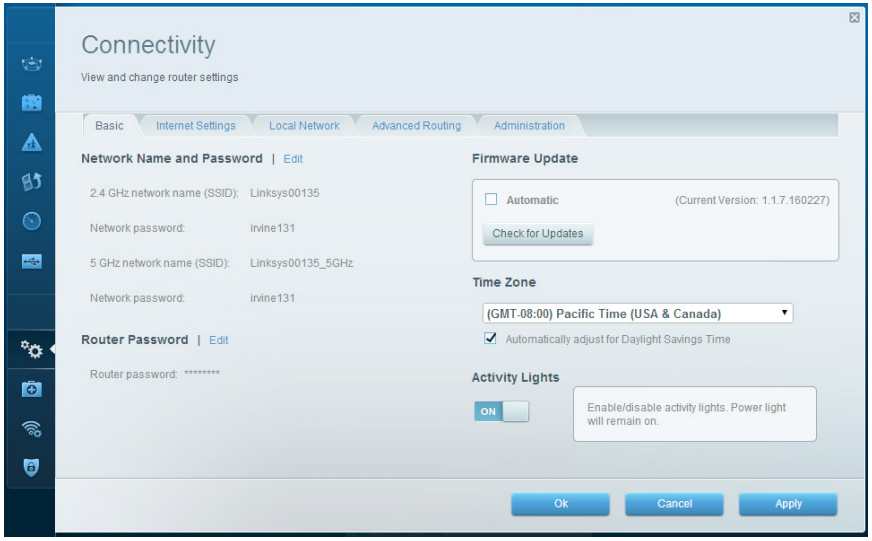

Conectividade — Permite-lhe configurar definições de rede básicas e avançadas.

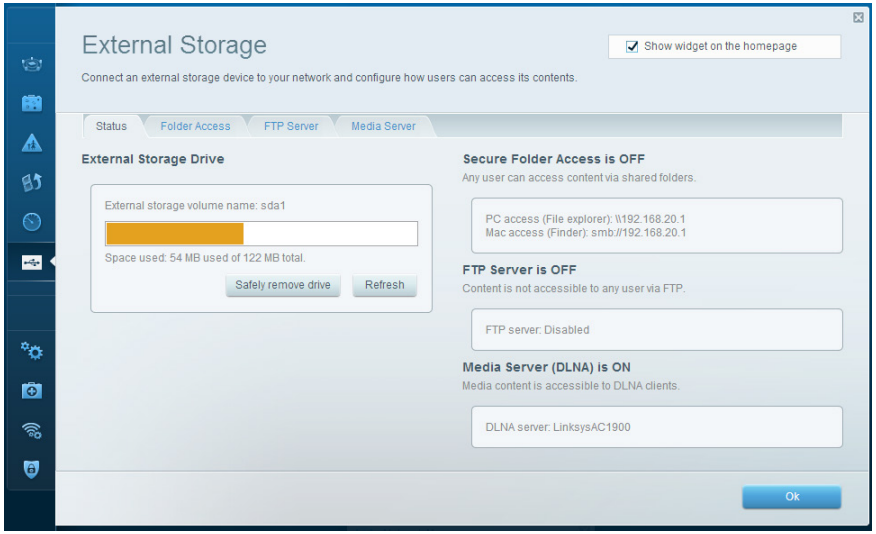
External Storage
Show widget on the homepage
Connect an external storage device to your network and configure how users can access its contents.
Status
Folder Access
FTP Server
Media Server
External Storage Drive
External storage volume name: sda1
Space used: 54 MB used of 122 MB total.
Safely remove drive
Refresh
Secure Folder Access is OFF
Any user can access content via shared folders.
PC access (File explorer): \\192.168.20.1
Mac access (Finder): smb://192.168.20.1
FTP Server is OFF
Content is not accessible to any user via FTP.
FTP server: Disabled
Media Server (DLNA) is ON
Media content is accessible to DLNA clients.
DLNA server: LinksysAC1900
Ok

Armazenamento externo — Permite-lhe aceder a uma unidade USB ou eSATA acoplada (nenhuma das unidades está incluída) e configurar a partilha de ficheiros, um servidor multimédia e acesso FTP.

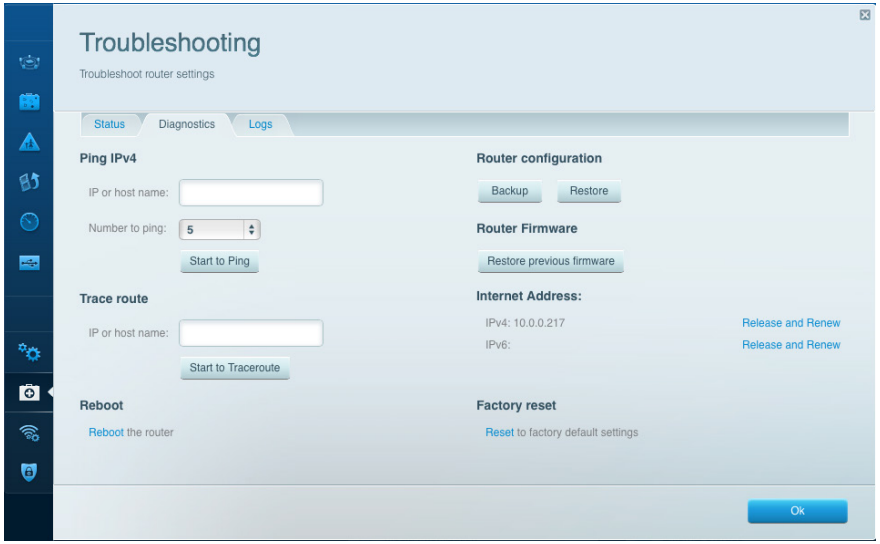

Resolução de problemas — Permite-lhe diagnosticar problemas com o seu router e verificar o estado da rede.

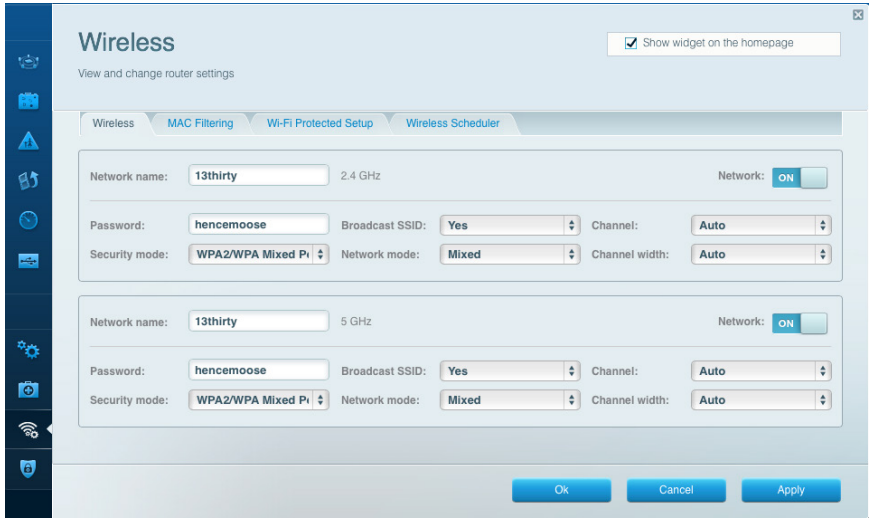

Sem fios — Permite-lhe configurar a rede sem fios do seu router. Pode alterar o modo de segurança, palavra-passe, filtro MAC e ligar dispositivos utilizando a Wi-Fi Protected Setup™.

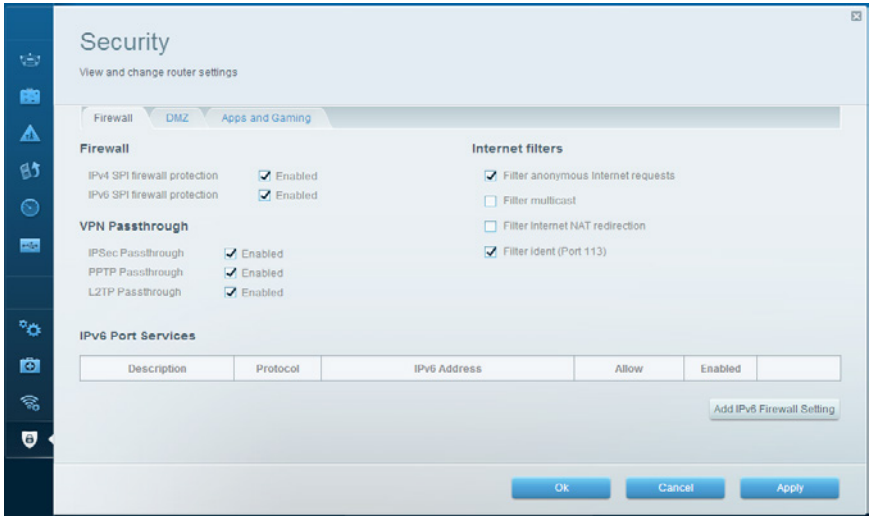

Segurança — Permite-lhe configurar a segurança sem fios do seu router. Pode configurar a firewall, definições da VPN e criar definições personalizadas para aplicações e jogos.

Resolução de problemas

Este capítulo pode ajudá-lo a resolver problemas de configuração comuns e a ligar-se à internet. Pode encontrar ajuda adicional através da nossa assistência a clientes premiada em **linksys.com/support**.

O SEU ROUTER NÃO FOI CONFIGURADO COM ÊXITO

Se o Linksys Smart Wi-Fi não concluiu a configuração:

- Utilizando um clip de papel ou um pin, mantenha premido o botão Reset até ao LED de alimentação na frente do router começar a piscar (cerca de 10 segundos). Volte a instalar o router.

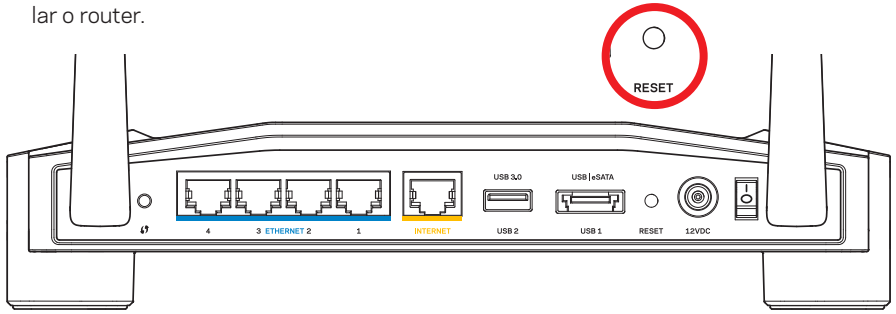

O aspeto do router pode variar

- Se tal não funcionar, desative temporariamente a firewall do computador (ver instruções de software de segurança para obter ajuda). Volte a instalar o router.
- Se ainda não configurou o router, use outro computador para voltar a instalar o router.

MENSAGEM "O SEU CABO DE INTERNET NÃO ESTÁ LIGADO"

Se receber uma mensagem do tipo "O seu cabo de internet não está ligado" quando tentar configurar o seu router:

1. Certifique-se de que um cabo ethernet ou de internet (ou um cabo semelhante ao fornecido com o seu router) está firmemente seguro à porta **INTERNET** amarela na parte de trás do router e à porta apropriada no seu modem. Esta porta no modem é normalmente assinalada como **Ethernet**, mas pode chamar-se **Internet** ou **WAN**.

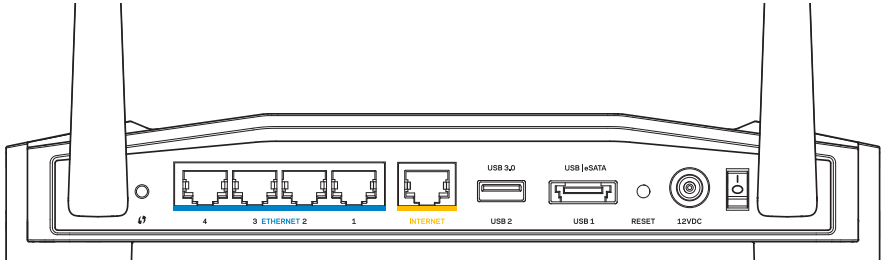

Vista traseira do router

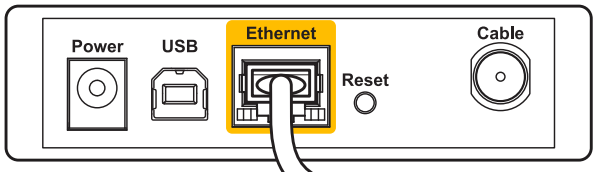

Vista traseira do modem de cabo

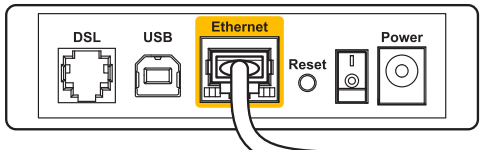

Vista traseira do modem DSL

2. Certifique-se de que o seu modem está ligado à alimentação e está ligado. Se o modem tiver um interruptor, verifique se está na posição **ON** ou **I**
3. Se o seu serviço de internet for por cabo, verifique que a porta **CABLE**do modem de cabo está ligado ao cabo coaxial fornecido pelo seu ISP.
4. Ou, se o serviço de internet for do tipo DSL, certifique-se que a linha de telefone DSL está ligada à porta **DSL**do modem.
5. Se o seu computador tiver sido previamente ligado ao seu modem com um cabo USB, desligue o cabo USB.

   Volte a instalar o router.

NÃO É POSSÍVEL ACEDER AO ROUTER

Para aceder ao seu router, tem de estar ligado à sua própria rede. Se atualmente tem acesso à internet sem fios, o problema pode residir no facto de se ter ligado acidentalmente a uma rede sem fios diferente.

Para corrigir o problema em computadores Windows:

1. No seu ambiente de trabalho Windows, clique direito no ícone sem fios no tabuleiro do sistema.
   O ícone pode ser diferente consoante a versão do Windows.



2. Clique em **Ver Redes Sem Fios Disponíveis**. Aparece uma lista de redes disponíveis.

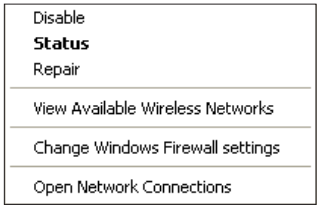

3. Clique no nome da sua rede. Clique em **Ligar**. No exemplo abaixo, o computador estava ligado a outra rede sem fios chamada *JimsRouter*. O nome da rede Linksys E-Series, *BronzeEagle* neste exemplo, é apresentado selecionado.

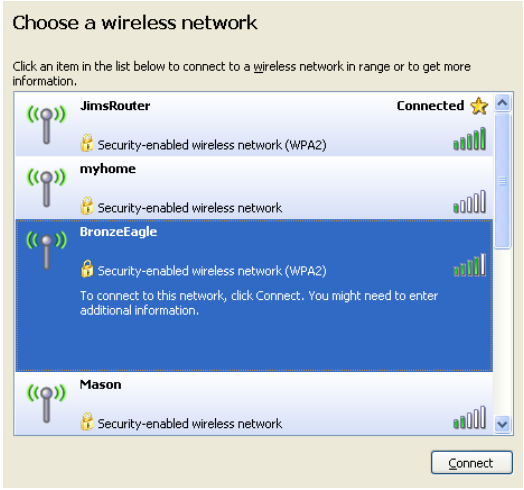
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
JimsRouter
Connected
Security-enabled wireless network (WPA2)
myhome
Security-enabled wireless network
BronzeEagle
Security-enabled wireless network (WPA2)
To connect to this network, click Connect. You might need to enter additional information.
Mason
Security-enabled wireless network
Connect

4. Se lhe for pedido que insira uma chave de rede, escreva a sua palavra-passe nos campos **Chave da rede** e **Confirmar chave de rede**. Clique em **Ligar**.

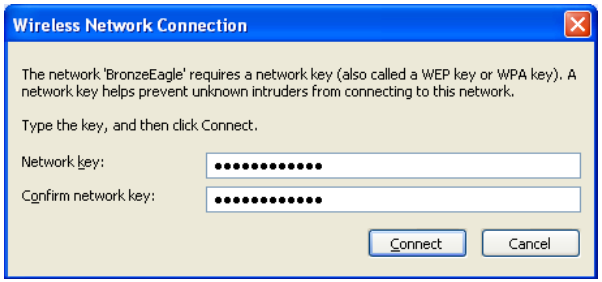
Wireless Network Connection
The network 'BronzeEagle' requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.
Type the key, and then click Connect.
Network key:
Confirm network key:
Connect
Cancel

Deverá agora conseguir aceder ao router.

Para corrigir o problema em computadores Mac:

1. Na barra de menu no topo do ecrã, clique no ícone **AirPort**. Aparece uma lista de redes sem fios. O Linksys Smart Wi-Fi atribuiu automaticamente um nome à sua rede.

2. No exemplo abaixo, o computador estava ligado a outra rede sem fios chamada *JimsRouter*. O nome da rede Linksys E-Series, *BronzeEagle* neste exemplo, é apresentado selecionado.

3. Clique no nome da rede sem fios do seu router Linksys E-Series (*BronzeEagle* no exemplo).

4. Escreva a sua palavra-passe de rede sem fios no campo **Palavra-passe**. Clique em **OK**.

Onde obter mais ajuda

- Linksys.com/support/WRT1200AC (documentação, downloads, perguntas frequentes, assistência técnica, conversação chat ao vivo, fóruns).
- Linksys Smart Wi-Fi (linksyssmartwifi.com; clique em Ajuda no topo do ecrã)

Nota:

As licenças e avisos para software de terceiros utilizado neste produto poderão ser vistos em http://support.linksys.com/en-us/license. Contacte http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter para perguntas ou pedidos de código fonte GPL.

Especificações

LINKSYS WRT1200AC

Nome do modelo	Router Linksys Dual-Band Gigabit Wi-Fi
Descrição	Router CA Dual-Band com gigabit e 2×USB
Número do modelo	WRT1200AC
Velocidade da Porta	Switch 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Frequência de Rádio	2,4 GHz e 5 GHz
N.º de antenas	2 antenas externas ajustáveis
Portas	Alimentação, 1 x USB 3.0, 1 x combinada USB 2.0/ eSATA, Internet, Ethernet (1-4), RP-SMA (2)
Botões	Reinicialização, Wi-Fi Protected Setup, Alimentação
Indicadores do painel frontal	Alimentação, INTERNET, 2.4 GHz, 5GHz, USB1, USB2, Ethernet (1-4), Wi-Fi Protected Setup
UPnP	Suportado
Funcionalidades de segurança	WEP, WPA, WPA2, RADIUS
Bits da chave de segurança	Encriptação até 128 bits
Suporte de Sistema de Armazenamento de Ficheiros	FAT, NTFS e HFS+
Suporte de navegador	Internet Explorer 8 ou mais recente, Firefox 4 ou mais recente, Google Chrome 10 ou mais recente e Safari 4 ou mais recente

Ambiente

Dimensões antenas	246 x 194 x 52 mm (9,68" x 7,64" x 2,05") sem
Peso da unidade	29oz (833g)
Alimentação	12V 2,5A
Certificações	FCC, IC, CE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Windows 7, Windows 8, DLNA
Temp. de funcionamento	0 a 40°C (32 a 104°F)
Temp. de armazenamento	-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Humidade de funcionamento	10 a 80% de humidade relativa, sem condensação
Humidade de armazenamento	5 a 90%, sem condensação

Nota:

Para informação regulamentar, de garantia e de segurança, consulte o CD que veio com o seu router ou vá a Linksys.com/support.

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Desempenho máximo determinado a partir das especificações da norma IEEE 802.11. O desempenho real poderá variar dependendo de uma menor capacidade da rede sem fios, da velocidade do débito de dados, do alcance e da cobertura. O desempenho depende de diversos factores, condições e variáveis, incluindo a distância ao ponto de acesso, o volume do tráfego na rede, os materiais de construção, o sistema operativo utilizado, a mistura de produtos sem fios utilizados, as interferências e outras condições adversas.

Visite **linksys.com/support** para ter acesso a suporte técnico premiado

BELKIN, LINKSYS e muitos nomes de produtos e logótipos são marcas comerciais do grupo de empresas Belkin. As marcas comerciais de terceiros mencionadas pertencem aos seus respetivos proprietários. © 2015 Belkin International, Inc. e/ou os seus afiliados. Todos os direitos reservados.

LNKPG-00192 Rev. A00